

车 牌 识 别 安 装 使 用

步骤

- 一. 盒子联网
- 二. 打开车牌识别模型
- 三. 连接摄像头
- 四. 绑定车牌识别场景
- 五. 使用测试

材料准备

则视盒子



摄像头



一、盒子联网

插入内存卡，插好网线、接通电源
推荐插入网线直接联网




确实需要通过无线联网请插显示器和鼠标，退出应用后手动设置。提示：高配版底部往上滑动才能看到菜单应用




需要设置静态IP请确保有线网路已连接
再点IP设置



注意：最后务必手动打开动作识别应用。

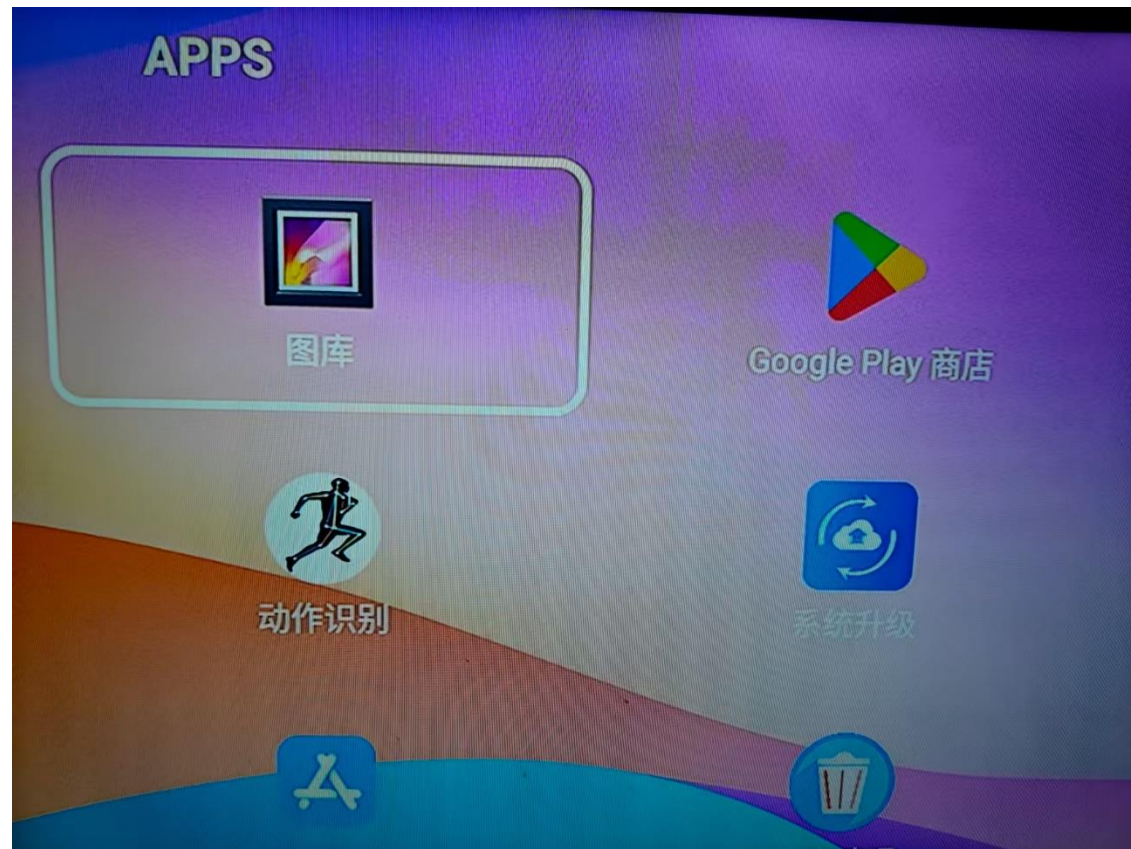

打开动作识别后可看到盒子编号和版本

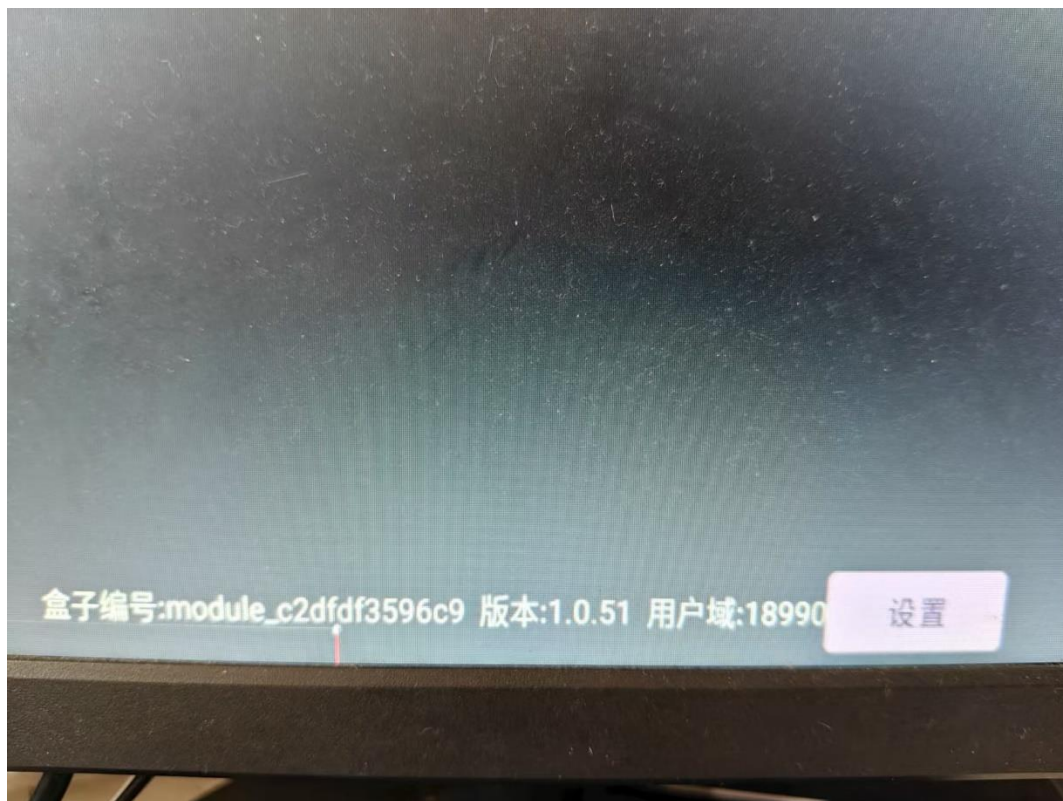

扫盒子二维码打开看到在线扫码联网成功




二、打开训练模型



1、扫盒子二维码打开
(首次扫码请设置并牢记访问密码)

2、点击右上角菜单，
点击后台配置按钮

3、登录后台，没有账户
请注册一个

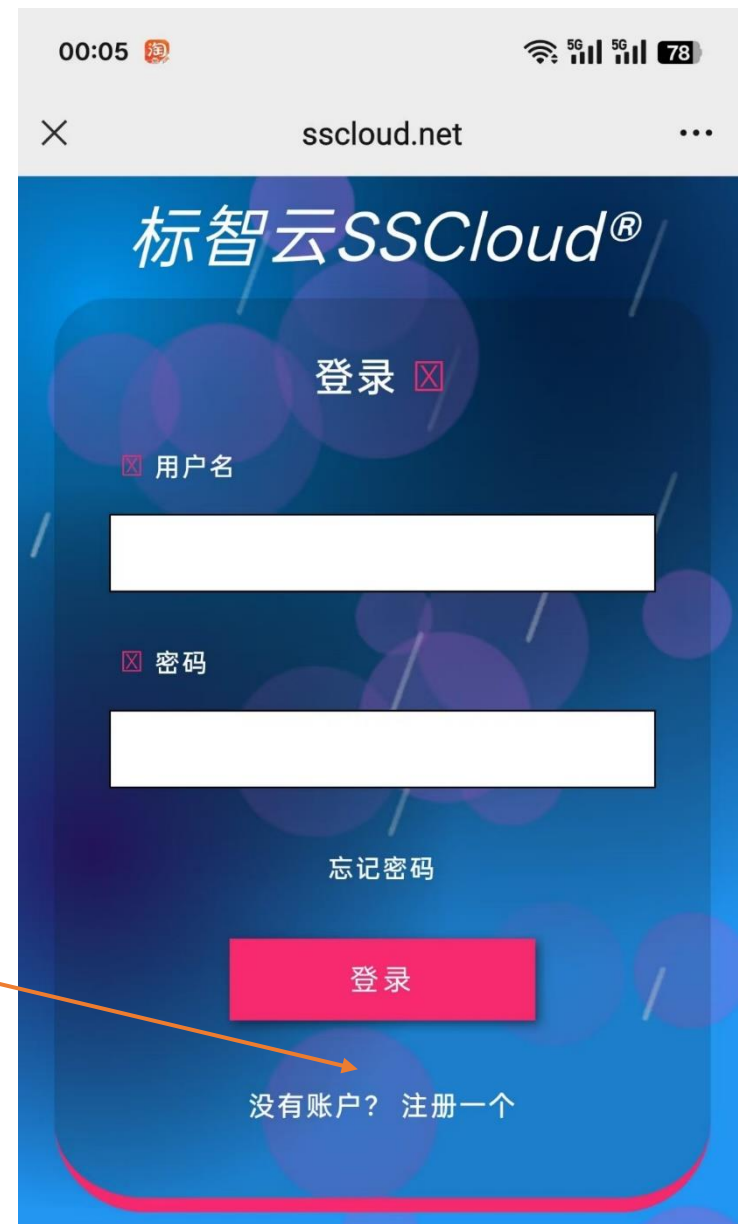


4、依次点击更新配置、模型设置按钮



6、注意，后台修改任何配置都需要重启应用两次，间隔6分钟左右才能生效

5、启用车牌识别下拉选“是”并点击更新模型配置

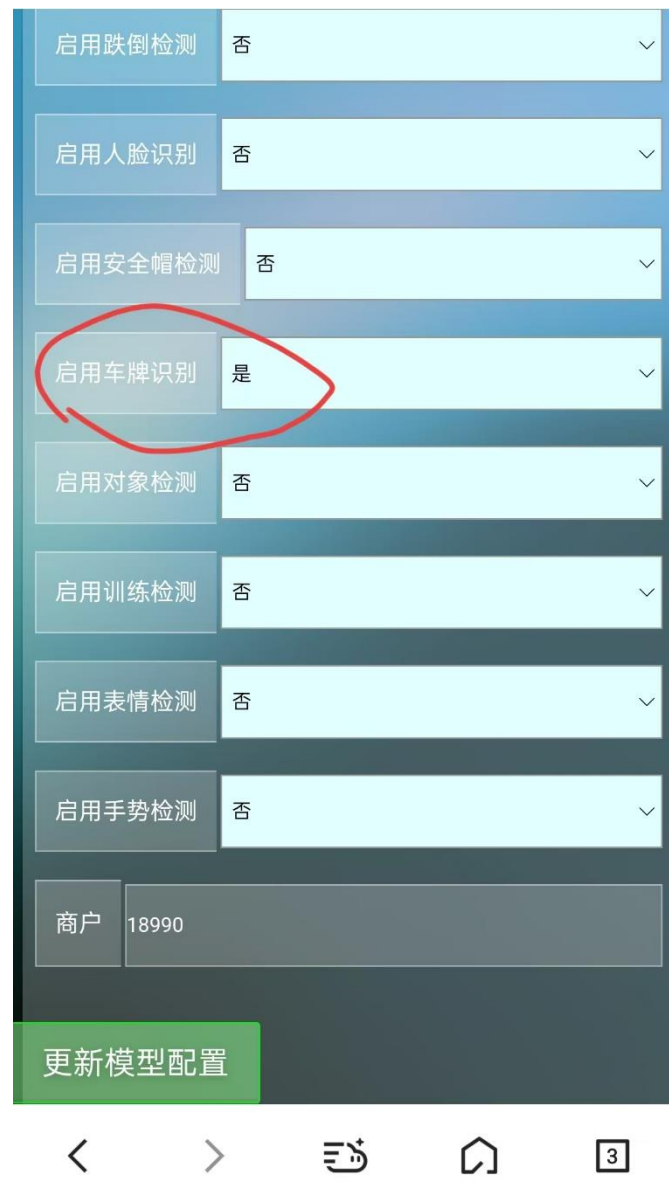

三、连接摄像头

盒子后台配置页可切换摄像头，默认接监控。
注意：监控和USB摄像头只能选一种，监控摄像头可接多个，USB摄像头只能插一个。

14:04 5G 5G 31

× ssccloud.net ...

RTSP摄像头标识	rtsp_module_c2dfdf3596c9
本地摄像头标识	local_module_c2dfdf3596c9
IP地址	192.168.0.3 [2025-08-06 13:40:20]
使用拍照摄像头	否
使用监控摄像头	是
使用USB摄像头	否
串口输出	否
音频播放	是

1、盒子连接USB摄像头

连接USB摄像头比较简单，直接插入盒子侧面任意一个USB2.0口即可。盒子插显示器看到摄像头画面说明连接成功。



2、盒子连接监控摄像头

1、扫码打开点击添加监控



2、填写监控名称、选择监控品牌



3、填写正确的监控密码和IP地址



4、默认是关键帧，点击确定完成

×

sscloud.net

...

则视盒子

module_c2dfdf3596c9[在线]

192.168.0.3[2025/8/6 14:33:41]

添加监控摄像头

设备名称

监控1

监控品牌

海康威视

RTSP地址

rtsp://admin:12345@192.168.0.42:554/Streaming/Channels/02

不知道如何填写RTSP地址？

点我

取帧方式

关键帧

调整取帧方式可获得更快速度

确定

取消

5、使用普通帧画面更流畅，但要降低子码流帧率，见下图箭头所示

⚠ 不安全 192.168.0.42/doc/page/main.asp

🔍 ☆

HIKVISION DS-2CD2210X-AB

预览

回放

日志

配置

本地配置

本地配置

基本配置

高级配置

系统

网络

音视频

图像

安全

普通事件

Smart事件

存储

视频

ROI

码流信息叠加

码流类型

子码流 (网传)

视频类型

视频流

分辨率

640*480

码率类型

变码率

图像质量

中等

视频帧率

4

fps

码率上限

512

Kbps

视频编码

H.264

编码复杂度

低

I帧间隔

25

SVC

关闭

码流平滑

50

[清晰<->平滑]

3、开启微信提醒通知（可选）

1、点击摄像头下方提醒设置，打开提醒设置页，点击开启微信通知按钮，进入微信绑定页面，点击绑定



2、页面可以看到摄像头连接成功。**注意：盒子和监控必须在一个内网才能连接成功**



3、微信关注公众号SSCloud



关闭公众号消息免打扰



四、绑定车牌识别场景

1、如图，点击检测设置，添加双眼区域标注



说明：

- 1、右上角菜单可远程重启应用
- 2、上图绑定场景时提醒间隔6秒表示检测到车牌后6秒内不重复报警。



五、使用测试



使用提示

- 由于需要识别车牌颜色，所以推荐夜视全彩监控
- 安装高度尽量低，尽量正对车牌可提高识别率
- 返回车牌类型0表示蓝牌，1表示黄牌，2表示白色车牌，3表示绿牌